

BR1003


Bluetooth transmitter and receiver all in one

# Instruction Manual

# BR1003 Bluetooth-Empfänger/Sender

(Deutsch)

## Übersicht

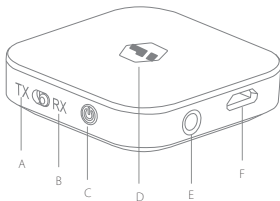

A	Bluetooth-Sender
B	Bluetooth-Empfänger
C	Multifunktions-taste
D	LED-Anzeige
E	3.5mm Klinkenstecker (AUX)
F	Micro-USB-Anschluss

## **Bedienung**

### **1) BR1003 Aufladen**

Bitte laden Sie das Gerät bei niedrigem Batteriestand:

Wenn das Gerät im Arbeitsmodus dreimal blinkt (weiße LED), ist der Batteriestatus niedrig und das Gerät muss geladen werden.

- A. Bitte verbinden Sie das Ladekabel mit einer Stromquelle wie einem Ladegerät oder einem Computer.
- B. Verbinden Sie nun das Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des BR1003.
- C. Die weiße LED hört auf zu leuchten, wenn das Gerät vollständig geladen wurde.
- D. Der vollständige Ladezyklus beträgt in etwa zwei Stunden.

**Hinweis:**

1. Vor der ersten Nutzung sollten Sie das Gerät zunächst einmal vollständig laden.
2. Wenn es nötig ist das Gerät während der Nutzung zu laden, bitte beginnen Sie den Ladevorgang bevor Sie das Gerät anschalten, ansonsten geht das Gerät sofort in den "Reset"-Modus.
3. Es kann ein "Rauschen" auftreten, sollte das Gerät mit einem qualitativ minderwertigen Ladegerät aufgeladen werden.
4. Bitte laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat um eine komplette Entladung zu vermeiden.

### **2) Bluetooth- Sendemodus**

Bitte schieben Sie den Regler des BR1003 auf "TX" bevor Sie das Gerät einschalten.

**Hinweis:**

1. Dieser Vorgang muss vor dem Einschalten abgeschlossen werden.
2. Alle gespeicherten Informationen des "RX"-Modus werden gelöscht.
3. Bitte wechseln Sie nicht vom "TX" in den "RX"-Modus, solange das Gerät eingeschaltet ist.

## Funktionen und Status im "TX"-Modus

LED Indikator	BR1003 Status
Blaue LED blinkt schnell	Verbinden
Blaue LED blinkt jede Sekunde auf	Standby-Modus, unverbunden
Stetig leuchtende blaue LED	Standby-Modus, verbunden
Weißer LED blinkt schnell	Niedriger Batteriestatus
Konstant leuchtende weiße LED	Gerät lädt

Funktion	Bedienung	LED Indikator
<b>BR1003 Einschalten</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden	Zweimaliges Blinken zeigt Bereitschaft des Gerätes an. Wenn das Gerät bisher noch nicht genutzt wurde, geht es sofort in den Kopplungs-Modus. Das Gerät geht in den Standby-Modus, sollte keine Verbindung innerhalb von 2 Minuten hergestellt werden können. Sollte das Gerät bereits zuvor mit Geräten gekoppelt worden sein, versucht es zunächst sich mit den bereits bekannten Geräten zu koppeln.
<b>BR1003 Ausschalten</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden	Weißer LED blinkt zweimal
<b>Schnell-Kopplung</b>	Gerät einschalten, Multifunktionstaste zweifach drücken	Die blaue LED blinkt in schneller Abfolge während des Kopplungsmodus, das Gerät geht nach 2 Minuten ohne Verbindung in den Standby-Modus.
<b>Mit allen vorherigen Geräten verbinden</b>	Gerät einschalten (Mit bis zu zwei Geräten simultan verbinden), kurz die Multifunktionstaste drücken	Blaue LED blinkt nach dem Einschalten. Das Gerät verbindet sich automatisch und die LED bleibt konstant blau. (Gerät bevorzugt die beiden zuletzt verwendeten Geräte)

## **BR1003 mit stereo Bluetooth-Geräten verbinden (A2DP fähig)**

- A. Gehen Sie mit Ihrem Empfangsgerät in den Kopplungs-Modus.
- B. Drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden um in den Kopplungsmodus des BR1003 zu kommen, alternative drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal in kurzer Folge.
- C. Halten Sie die zu koppelnden Geräte in der Nähe zueinander und warten Sie 30 Sekunden.
- D. Verbinden Sie das Gerät per (AUX) Klinkenstecker mit einem entsprechenden Gerät wie z.B. einem Fernseher. Ein Sound indiziert die erfolgreiche Verbindung.

Hinweise:

- 1. Falls kein Signalton von dem Gerät ausgeht, überprüfen Sie bitte die AUX-Verbindung und überprüfen Sie die Lautstärkeregelung der entsprechenden Geräte. Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- 2. Als Bluetooth-Transmitter ist das Gerät nur in der Lage die letzten 4 verwendeten Geräte zu speichern, neue Verbindungen ersetzen die älteren automatisch.
- 3. Das BR1003 hat folgende automatische Verbindungs-Intervall alle: 7 Sekunden bei einem verbundenen Gerät, 12 Sekunden bei zwei Geräten, 17 Sekunden bei drei Geräten, 22 Sekunden bei vier Geräten.
- 4. Um den Speicher des BR1003 zu löschen, schalten Sie das Gerät im TX-Modus aus, warten Sie 3 Sekunden und schalten Sie es im RX-Modus wieder an.

## **BR1003 mit zwei Geräten simultan verbinden (Sender)**

Das Gerät ist fähig sich mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden und simultan Musik abzuspielen.

- A. Ihre beiden Empfangsgeräte werden folgend als A und B tituliert.
- B. Verbinden Sie zunächst Gerät A mit dem BR1003. Gehen Sie in den Kopplungs-Modus des BR1003, indem Sie die Multifunktionstaste 3-Sekunden lang gedrückt halten.
- C. Warten Sie etwa 30 Sekunden bis beide Geräte sich verbunden haben, nachdem die Status-LED constant blau leuchtet, schalten Sie beide Gerät aus.
- D. Nutzen Sie selbiges vorgehen mit Gerät B und BR1003.
- E. Schalten Sie nun zunächst BR1003 ein und anschließend Gerät A und B. Das Gerät verbindet sich nun mit beiden simultan.
- F. Sollten die Geräte nicht simultan Musik spielen, schalten Sie BR1003 erneut an- und wieder aus. Ggf. müssen die entsprechenden Schritte wiederholt werden.

Hinweis:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein weiteres Gerät mit BR1003 während dieses Vorganges koppelt.
2. Durch die große Anzahl von Chipsätzen bei Bluetooth-Geräten, kann es zu inkompatibilitätsproblemen kommen, bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundenservice.

## **Bluetooth-Empfänger- Modus**

Bitte schalten Sie das Gerät zunächst in den "RX"-Modus bevor Sie dieses anschalten.

Hinweis:

1. Bitte führen Sie diesen Vorgang aus, bevor Sie das Gerät einschalten.
2. Alle Information über gepaarte Geräte im "TX"-Modus gehen verloren.
3. Bitte wechseln Sie nicht zwischen "TX"-und "RX"-Modus während das Gerät eingeschaltet ist. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 3 Sekunden bevor Sie den Modus wechseln.

## Funktionen und Status im "RX"-Modus

LED Indikator	BR1003 Status
Die blaue und weiße LED blinken abwechselnd	Verbinden
Die blaue LED blinkt zweimal alle drei Sekunden	Standby-Modus, unverbunden
Stetig leuchtende blaue LED	Standby-Modus, verbunden
Weißer LED blinkt schnell	Niedriger Batteriestatus
Konstant leuchtende weiße LED	Gerät lädt

Funktion	Bedienung	LED Indikator
<b>BR1003 Einschalten</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden	Nach zweimaligen Blinken ist das Gerät betriebsbereit. Wenn das Gerät bisher noch nicht genutzt wurde, geht es sofort in den Kopplungs-Modus. Das Gerät schaltet sich nach 6 Minuten ohne Verbindung automatisch ab. Sollte das Gerät bereits zuvor mit Geräten gekoppelt worden sein, versucht es zunächst sich mit den bereits bekannten Geräten zu koppeln. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt das Gerät eine konstant blaue LED.
<b>BR1003 Ausschalten</b>	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden	Weißer LED blinkt zweimal auf.
<b>Kopplungs- modus</b>	Gerät einschalten, Multifunktionstaste zweifach drücken	Blaue und weiße LED blinken abwechselnd. Gerät schaltet sich nach 6 Minuten ohne Verbindung automatisch ab.
<b>Mit mehr als einem Gerät verbinden</b>	Gerät einschalten, Kurz die Multifunktionstaste drücken	Blaue LED blinkt nach dem Einschalten. Das Gerät verbindet sich automatisch und die LED bleibt konstant blau. (Gerät bevorzugt die beiden zuletzt verwendeten Geräte). Wenn kein bekanntes Gerät gefunden wurde, wechselt das Gerät in den Kopplungs-Modus.
<b>Abspielen/ Pausieren</b>	Kurzes drücken der Multifunktionstaste um Lied zu pausieren oder fortzusetzen.	Konstant blaue LED

## **BR1003 mit Tablets, Smartphones und anderen Bluetooth-Geräten**

- A. Wenn Sie die Verbindung mit einem entsprechenden Bluetooth-Gerät herstellen, bitte stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen den Geräten nicht mehr als 1 Meter beträgt.
- B. Drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden, das Gerät geht nun in den Kopplungs-Modus. Sollte das Gerät nicht in den Kopplungs-Modus gehen, drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal in schneller Folge.
- C. Bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes ein und suchen Sie nach "Inateck BR1003" um die Geräte zu verbinden.
- D. Verbinden Sie Ihr alternatives Gerät mit dem 3.5mm Klinkestecker, anschließend können Sie nach beliebigen Musik abspielen.

### **Hinweise:**

1. Das Gerät wurde zur Musikwiedergabe designed und besitzt kein Mikrofon, es unterstützt keine Freisprecheinrichtung.
2. Falls ein Code verlangt wird, nutzen Sie bitte folgende Codes " 0000","1234","1111","8888".
3. Die maximale Anzahl der gespeicherten Geräte im Empfänger-Modus ist 8.
4. Wenn Sie den Speicher im "RX"-Modus löschen wollen, schalten Sie das Gerät in den "TX"-Modus.

## **BR1003 mit zwei Geräten simultan verbinden (Empfänger)**

BR1003 ist zum Beispiel in der Lage zwei Smartphones/Tablets simultan zu verbinden.

- A. Ihre beiden Empfangsgeräte werden folgend als A und B tituliert.
- B. Verbinden Sie Gerät A mit BR1003, anschließend trennen Sie die Bluetooth-Verbindung von Gerät A wieder. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal um in den Kopplungs-Modus zu gehen.
- C. Verbinden Sie Gerät B mit BR1003. Nach erfolgreicher Verbindung, schalten Sie bitte BR1003 aus. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A und schalten Sie BR1003 wieder ein, nach etwa 30 Sekunden sollten sich alle Geräte automatisch verbunden haben.
- D. Bitte beachten Sie, das es nicht möglich ist Musik von zwei Smartphones gleichzeitig abzuspielen. Ein fließender Wechsel der Musik zwischen den Geräten ist jedoch möglich.



## Spezifikationen

Modell	BR1003
Bluetooth-Version	V4.1, Class II
Chipsatz	CSR BC8670
Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Batterielaufzeit Empfänger-Modus	Etwa 12 Stunden
Batterielaufzeit Sender-Modus	Etwa 13 Stunden
Vollständiger Ladezyklus	Etwa 2 Stunden
Bluetooth-Profil	A2DP
Unterstützung von Doppelverbindungen	Unterstützt
CODEC	APT-X, SBC
Reichweite	10m
Batterie	250mAh wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Ladegerät	DC 5V, >300MA
Betriebstemperatur	-10—55°C
Gewicht	Etwa 18g
Maße	43.8*43.8*12.4mm

## Packaging list

- BR1003\*1
- 3.5mm Klinkenkabel\*1
- Micro-USB-Kabel\*1
- Bedienungsanleitung\*1

## Hilfe

Wenn Sie eine Frage bezüglich BR1003 haben, schreiben Sie uns bitte an [support@lnateck.com](mailto:support@lnateck.com).

## Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Gerät von jeder Form von Feuchtigkeit fern.
2. Halten Sie das Gerät von kalten und heißen Umgebungen fern, extreme Temperaturen schädigen die Batterie und die Elektronik.
3. Halten Sie das Gerät von Feuer fern, es besteht Explosionsgefahr.
4. Nutzen Sie keine Chemikalien oder andere Waschmittel um das Gerät zu reinigen.
5. Nutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände um das Gerät zu beschädigen.
6. Setzen Sie dem Gerät keinen Stößen oder Schlägen aus. Unsachgemäßer Umgang kann die Schaltkreise im inneren zerstören.

Falls das Gerät einen Defekt aufweist, demontieren Sie das Gerät nicht sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.

## Kontaktinformation

### Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax: +49 342-07673082

Phone hours: Wochentag 9 AM-5 PM (CET)

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6,  
04509 Wiedemar

Made in China